


Zum Wechseln der Farbrolle klappen Sie den Farbrollenhalter aus dem Gerät heraus. Sie können nun die Farbrolle aus der Halterung lösen und gegen eine neue ersetzen. Schützen Sie dabei Ihre Finger und Kleidung vor der Farbe.

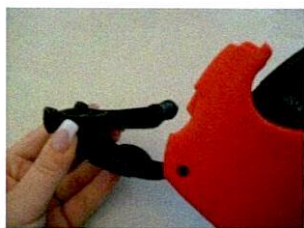

Einfach aufklappen....




...alte Farbrolle entfernen und neue einsetzen

Der Auszeichner Jolly besitzt ein verstellbares Druckwerk, d.h. Sie können je nach Bedarf den Druck nach unten oder nach oben verschieben. Lösen sie hierzu einfach die Schrauben auf beiden Seiten des Druckwerks und verschieben Sie ihn nach Wunsch.



Anleitung Jolly

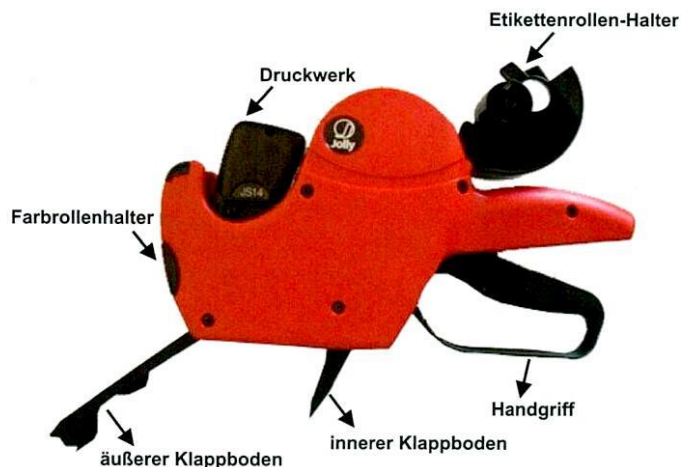

Färben Sie die Farbrolle niemals nach. Bei nachlassender Farbsättigung immer die Farbrolle gegen eine neue austauschen.

Den Einstellknopf am Druckwerk immer in die Ausgangsposition (links) zurückschieben.

Sollte der Transport der Etiketten nicht richtig funktionieren, überprüfen Sie bitte den Verlauf des Etikettenstreifens und korrigieren Sie ihn. Falsch eingelegte Etikettenrollen sind der häufigste Reklamationsgrund.

Etikettenwechsel

1.



Öffnen Sie den Etikettenrollen-Halter und BEIDE Klappböden

2.



Setzen Sie die Etikettenrolle auf die Halterung im Deckel und lassen Sie den Etikettenstreifen durch das Gerät fallen

3.



Ziehen Sie den Etikettenstreifen ca. 10 cm. aus dem unteren Gerätebereich

4.



Nun können Sie den Etikettenrollen-Halter zudrücken

5.



Innerer Klappboden zudrücken

6.



Legen Sie das Ende des Etikettenstreifens um den inneren Klappboden herum

Auszeichner Jolly

7.



Nun können Sie auch den äußeren Klappboden zudrücken

8.



Handgriff drücken.....und lösen

9.



Etikett wird gedruckt und gespendet

10.



gespendetes Etikett auf der Ware abrollen

Zur Kontrolle :

FALSCH



RICHTIG

